Scanați codul și instalați
lenovo smart commuting

Acesta este manualul original de utilizare pentru Trotineta M2 Lenovo.


Ilustrațiile și descrierea funcțională din acest manual sunt doar pentru referință. Produsul real prevalează. Indicatorii de performanță tehnică menționați în acest manual se bazează pe mediul experimental specific, iar indicatorii reali pot varia în funcție de setări și mediu. Acest produs trebuie utilizat cu dispozitive inteligente, cum ar fi telefoane mobile. Toate funcțiile acestui produs ar trebuie să fie acceptate de rețea, pentru care va prevala rata furnizorului de servicii. Acest produs este utilizat numai cu managementul auxiliar de siguranță în locul altor măsuri de siguranță. Nu trebuie utilizat în niciun scop ilegal. Unele servicii sunt furnizate și acceptate de terți, dar serviciile terților se pot schimba din când în când. Lenovo nu oferă nicio garanție pentru terți. Citiți cu atenție termenii privind serviciile terților și politicile de confidențialitate înainte de a utiliza acest produs.

Cuvântul și sigla „Lenovo” se referă la marca comercială sau marca înregistrată a companiilor afiliate ale grupului Lenovo. Celelalte companii, produse sau servicii menționate pot fi marca comercială sau marca înregistrată a respectivilor proprietari de drepturi.

Companiile afiliate ale Lenovo Group își rezervă toate drepturile.

Instrucțiuni originale

Manual de utilizare Trotinetă M2 Lenovo

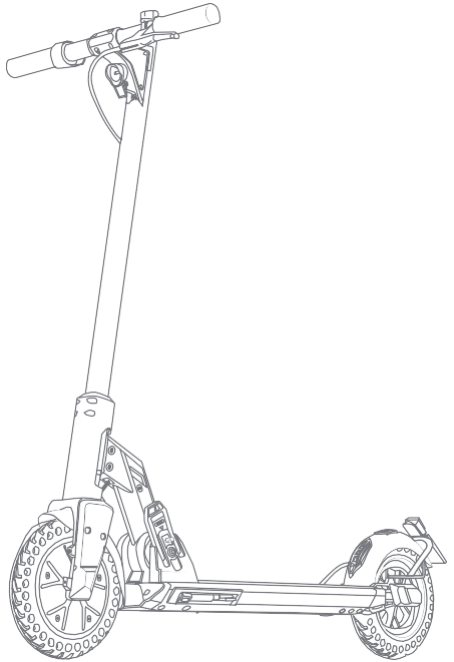


Această imagine este doar pentru referință.
Înainte de utilizarea produsului, citiți acest manual (inclusiv certificatul de garanție).
IMPORTANT! Citiți-l cu atenție și păstrați-l pentru referințe.

Cuprins

1. Produs și accesorii 2
2. Prezentare funcții 3
3. Instrucțiuni privind siguranța 4
4. Afișaj produs 11
5. Montare trotinetă 12
6. Etape de pliere 13
7. Etape de desfacere 14
8. Încărcare 15
9. Transport 15
10. Operațiuni de bază 16
11. Instrucțiuni de funcționare 17
12. Instrucțiuni de mers 18
13. Baterie și încărcător 19
14. Instrucțiuni pentru APP 20
15. Afișaj LED 22
16. Întreținere 25
17. Erori comune și soluții 26
18. Configurare parametri 27
19. Garanție și service 28
20. Certificat de garanție 30

Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales Trotineta M2 Lenovo (denumită în continuare M2). Bucurați-vă de plimbare.

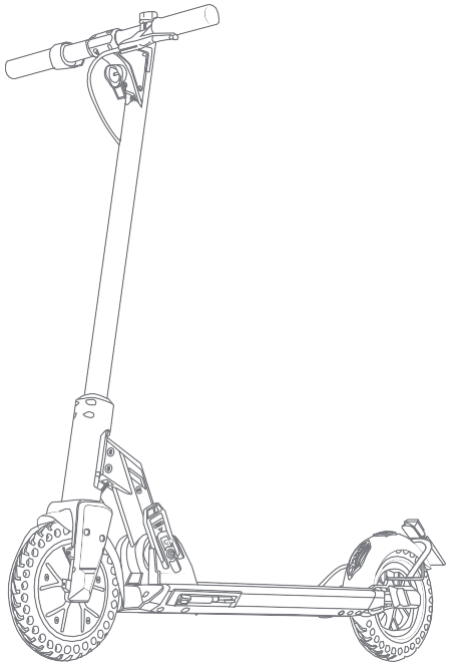


1 Produs și accesorii

Acest vehicul este o trotinetă electrică personală cu propulsor exclusiv electric.

Standard: EN 17128 (clasa 2)

CE

Corp

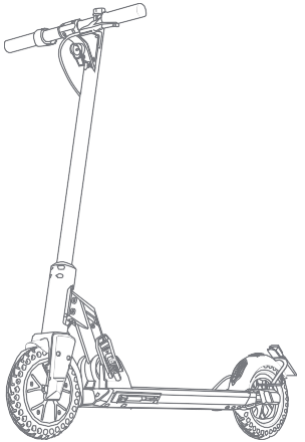


Accesorii



Manual



Șurub *2



Cheie imbus




Set instrumente punere în funcțiune



Adaptor alimentare

Verificați cu atenție dacă articolele din cutia de ambalare sunt complete și intacte.

2 Prezentare funcții

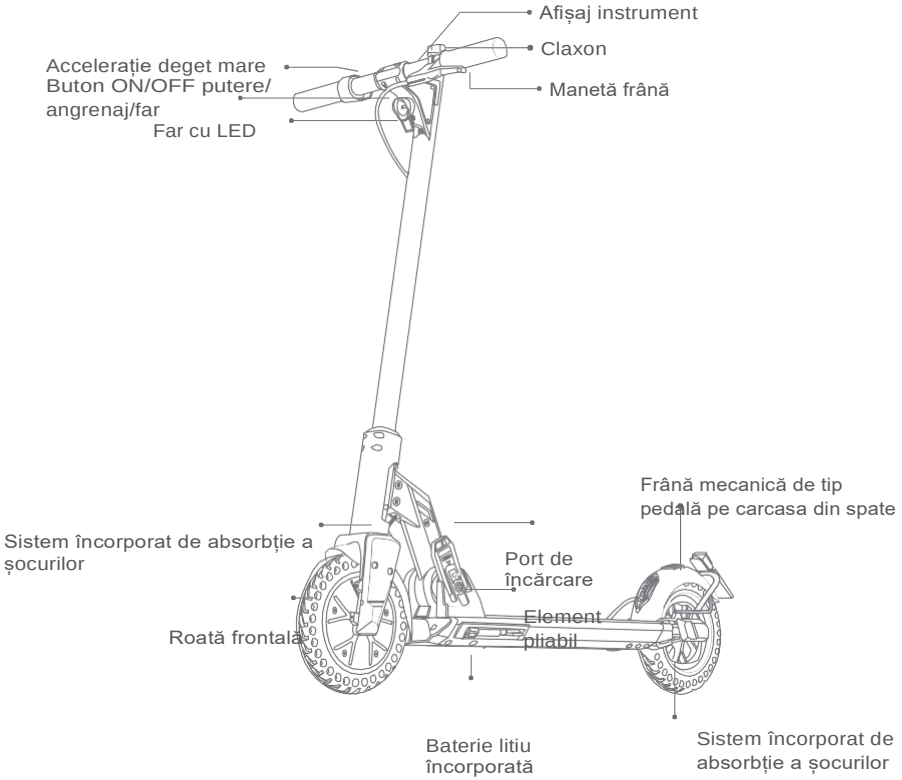


*Nu utilizați accesoriile și orice elemente suplimentare care nu sunt aprobate de utilizator.


3 Instrucțiuni privind siguranța

Notă: Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații importante privind siguranța.


1. Această trotinetă electrică poate fi utilizată doar de un adult. Nu urcați niciodată câte două persoane.

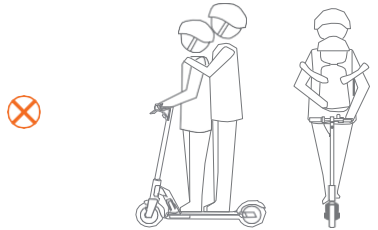


2. Purtați casca de protecție și alte echipamente de protecție în timp ce utilizați acest produs.

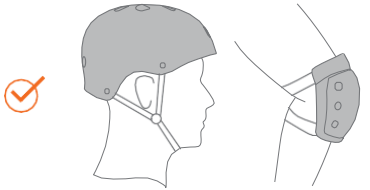


3. Nu utilizați produsul într-un loc nesigur sau ilegal.

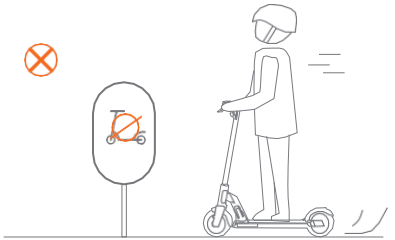


4.Exersați mai întâi într-o zonă deschisă (nu pe benzile de drum) și nu plecați la plimbare până nu sunteți sigur de funcționarea sa.

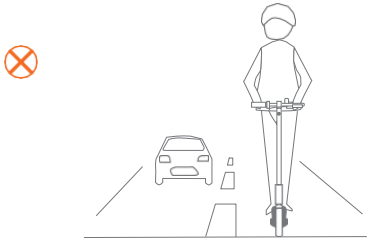


5. Nu efectuați acțiuni periculoase și nu călătoriți cu o singură mână. Țineți-vă picioarele pe trotinetă.

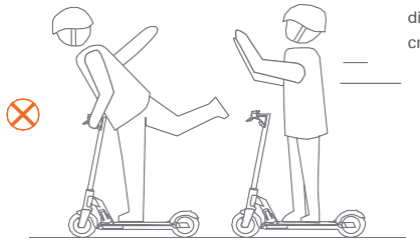

6. Evitați săriturile cu obstacole și anticipați traiectoria și viteza la cele ale unui pieton înainte de a traversa aceste obstacole. Atunci când acele obstacole devin periculoase din cauza formei, înălțimii sau alunecării, coborâți de pe dispozitiv. Nu încercați să treceți direct treptele mai mari de 3 cm.

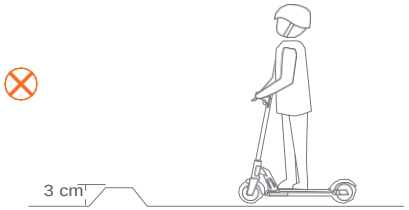

7. Pentru siguranța dvs., aveți grijă ca viteza să fie mai mică de 25 km/h. Evitați, pe cât posibil, utilizarea noaptea. Dacă utilizați dispozitivul noaptea, aprindeți farul și controlați viteza la 15 km/h sau mai puțin.

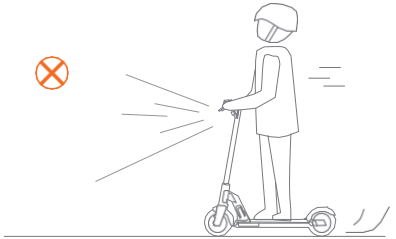


8. Nu utilizați dispozitivul la temperaturi ambientale sub -5 °C.



9. În cazul unor denivelări sau condiții de drumuri accidentate, folosiți această trotinetă încet sau coborâți de pe ea.




10. Nu folosiți acest produs pe o suprafață uleioasă sau înghețată.

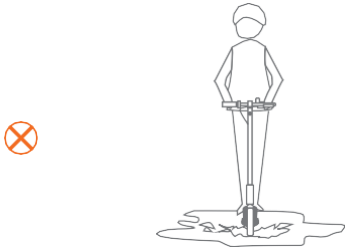


11. Pentru a evita deteriorarea componentelor electrice cauzată de apă, nu intrați cu acest produs în apă mai adâncă de 4 cm.



12. Evitați să utilizați acest produs cât mai mult posibil în condiții de vreme rea, precum ploaie, zăpadă și vânt, pentru a preveni daunele inutile cauzate de factori nesemnificativi.

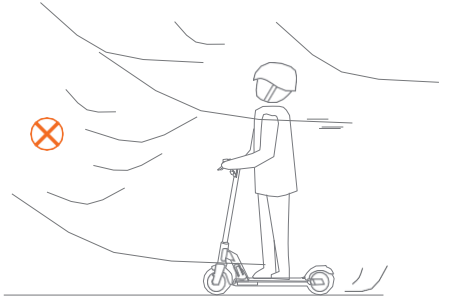

13. Utilizați acest produs în conformitate cu instrucțiunile relevante din acest manual. Nu utilizați acest produs în afara intervalului de încărcare admis.

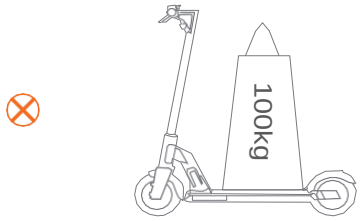

14. Evitați să folosiți sau să depozitați acest produs la temperaturi extrem de ridicate sau reduse sau să-l depozitați împreună cu produse inflamabile.




15. Trotineta este un produs special. Mergeți pe drumuri fără denivelări și gropi.




16. Nu adăugați nicio greutate pe ghidon, deoarece va afecta stabilitatea vehiculului.



17. Cuplați cricul atunci când vehiculul nu este utilizat; Ridicați cricul înainte de utilizare; Nu parcați vehiculul în pantă.

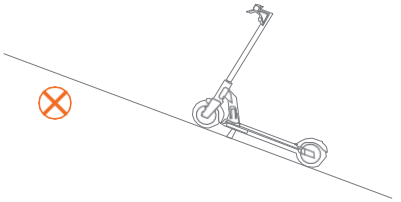


18. Înălțimea minimă a utilizatorului trebuie să fie de 1,4 m, în timp ce înălțimea maximă nu trebuie să depășească 2,2 m; vârsta maximă a utilizatorului este de 70 de ani, în timp ce vârsta minimă trebuie să fie de cel puțin 13 ani.

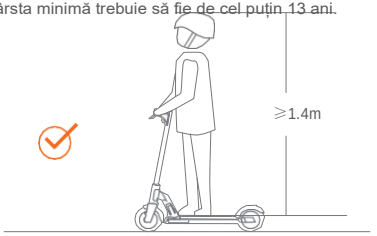


19.Performanța de frânare și fricțiunea dintre anvelopă și drum se deteriorează în condiții umede, astfel încât viteza este mai greu de controlat, iar controlul se pierde mai ușor. Încetiniți și frânați devreme când plouă.




20.AVERTISMENT Păstrați ambalajul de plastic departe de copii pentru a evita sufocarea.

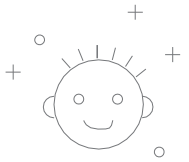


21.Este nevoie de ceva timp ca utilizatorul să învețe elementele de bază ale funcționării pentru a evita orice accident grav care poate avea loc în prima lună.

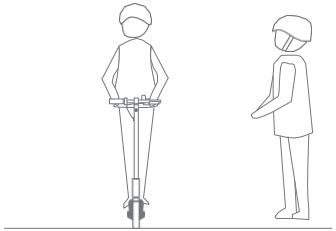


22. Anunțați-vă prezența când vă apropiați de un pieton sau de un biciclist atunci când nu sunteți văzut sau auzit. Evitați zonele cu trafic intens sau zonele supraaglomerate.

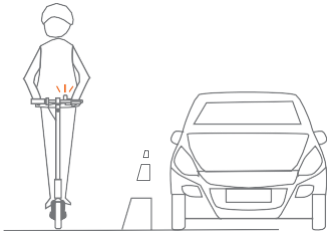


23.Mergeți pe lângă trotinetă când traversați pasajele protejate. În toate cazurile, aveți grijă de dvs. și de ceilalți.

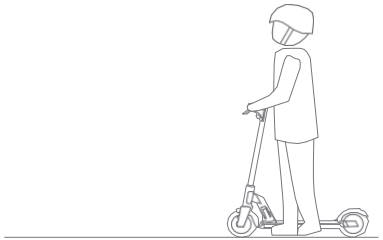


24. Nu deviați utilizarea vehiculului. Acest vehicul nu este destinat utilizării acrobatice.

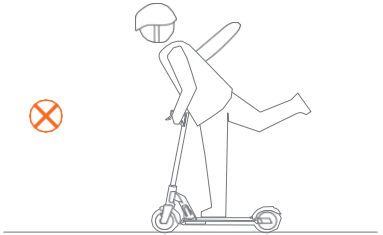


25. Atenție, frâna poate deveni fierbinte în timpul utilizării, nu atingeți după utilizare.

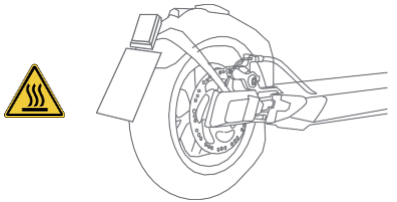


26.Eliminați marginile ascuțite cauzate de utilizare. Nu modificați și nu transformați vehiculul, inclusiv tubul de direcție și manșonul, tija, mecanismul de pliere și frâna din spate.

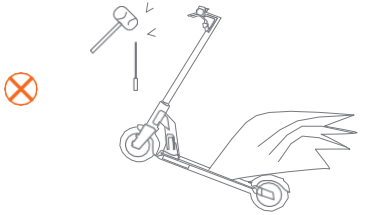

27.Utilizatorul are obligația de a purta mereu încălțăminte pe trotinetă.

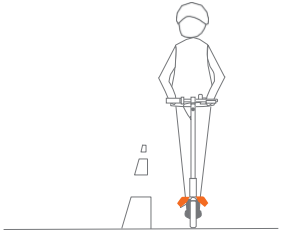

28. În orice caz, anticipați-vă traiectoria și viteza respectând în același timp codul drumului și trotuarului, care este cel mai vulnerabil. Dacă există, trebuie respectate legile și reglementările locale speciale în timpul utilizării acestui produs.

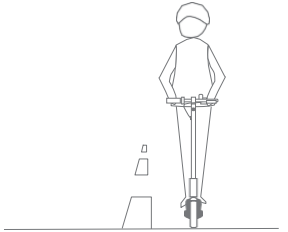

4 Afișaj produs



Stare normală



Stare pliată


5 Montare trotinetă

1. Extindeți trotineta și setați suportul de parcare.




a. Răsuciți încuietoarea
b. Trageți mânerul rabatabil în jos (consultați pasul 6 de desfacere)

deschideți
încuietoarea
extindeți scuterul
și fixați comutatorul pliat



2. Îndepărtați linia principală a manetei corpului prin arcul manetei.

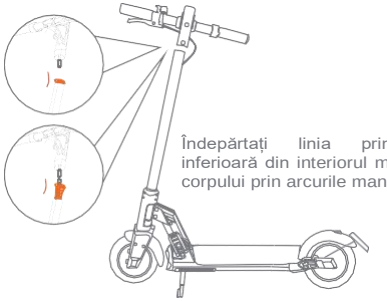


Îndepărtați linia principală inferioară din interiorul manetei corpului prin arcurile manetei

3. Urmați cu strictețe săgeata pentru a alinia slotul cardului pentru instalare.



Urmați cu strictețe săgeata pentru a alinia slotul cardului pentru instalare și asigurați-vă că arcul este readus la poziția inițială după finalizarea cablării

4. Utilizați sculele din pachet pentru a strânge șuruburile și verificați dacă comutatorul de alimentare funcționează corect după ce ansamblul este complet.

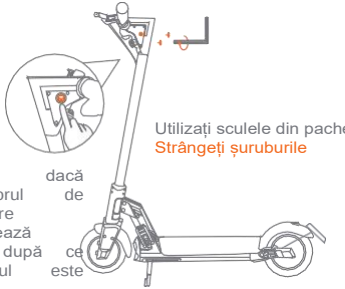

Utilizați sculele din pachet
Strângeți șuruburile


Verificați dacă comutatorul de alimentare funcționează corect după ce ansamblul este complet.

6 Etape de pliere


1. Împingeți inelul în sus.




2.Trageți mânerul rabatabil în jos și în exterior.

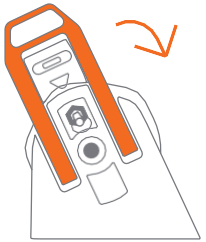

3. Ridicați capătul trotinetei.

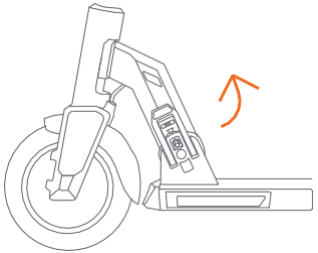


4.Închideți mânerul rabatabil în sus.

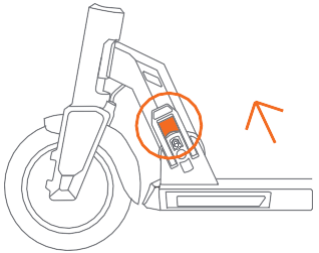

7 Etape de desfacere

Notă: Pentru siguranța dvs., se recomandă să pliați trotineta după oprirea sursei de alimentare.


1. Împingeți inelul.

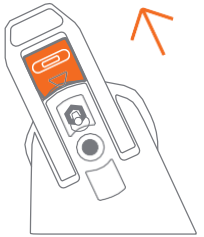


2.Trageți mânerul rabatabil în jos și în exterior.
Apoi trageți mânerul pliabil spre exterior.




3.Coborâți capătul trotinetei pentru a fi orizontal.

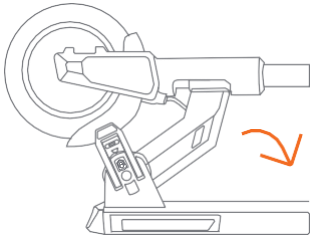


4.Închideți mânerul rabatabil în sus.

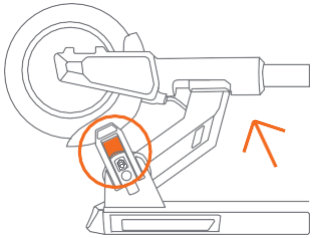


8 Încărcare

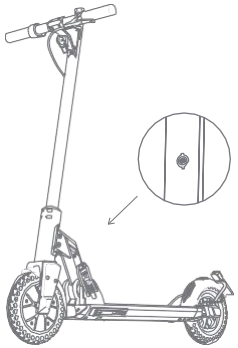



Scoateți capacul de protecție din cauciuc al portului de încărcare.




Conectați încărcătorul.



După încărcare, împingeți cauciucul capacului de protecție înapoi.

1. Scoateți capacul de protecție din cauciuc și introduceți conectorul încărcătorului în portul de încărcare al corpului.
2. Introduceți fișa de alimentare a încărcătorului în priza de alimentare.
3. Când indicatorul încărcătorului este roșu, indică faptul că bateria se încarcă. Când indicatorul devine verde, indică faptul că bateria a fost încărcată complet.
4. Cerința de oprire a vehiculului în timpul încărcării sau într-un anumit mod neoperativ.


9 Transport

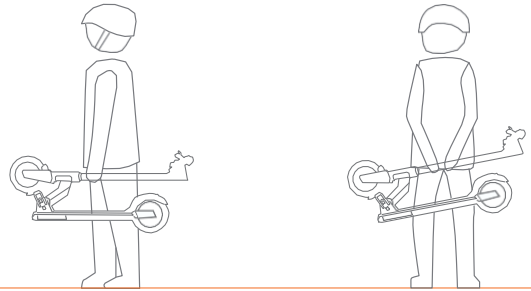

După ce ați strâns trotineta, o puteți transporta cu una sau ambele mâini.

10 Operațiuni de bază

Ⓐ Buton alimentare
Ⓑ Indicator viteză
Ⓒ Control viteză
Ⓓ Manetă frână
Ⓔ Afișaj instrument
Ⓕ Claxon

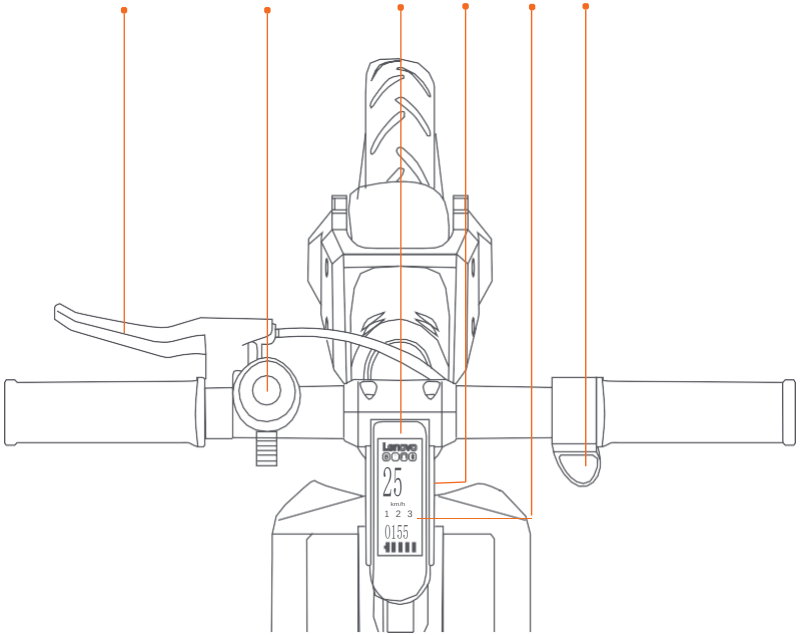

11 Instrucțiuni de funcționare

Buton de alimentare
Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 1 secundă pentru a porni trotineta și timp de 3 secunde pentru a o opri.

Configurare viteză
Apăsați butonul de alimentare de două ori rapid pentru a comuta viteza. Viteza poate fi setată la treapta 1 (max. 6 km/h, modul pieton), treapta 2 (max. 16 km/h) și treapta 3 (max. 25 km/h).

Control viteză
Acceleratorul nu va funcționa până când trotineta nu merge la o viteză de 3 km/h sau mai mult. Apăsați accelerația din dreapta pentru a controla viteza (1-25 km/h).

Control frână
Apăsați maneta de frână din stânga pentru a frâna. Cu cât este mai mare forța de reținere, cu atât este mai mare forța de frânare. Indicatorul va lumina intermitent în condiții de frânare.


Buton ON/OFF faruri LED
Când trotineta este pornită, apăsați butonul pentru a porni sau opri farul.

Frână de urgență
În caz de urgență, apăsați cu piciorul frâna din spate. Puteți activa frâna de fricțiune a roții din spate și frâna electromagnetică a roții din față în același timp. În condiții normale, frâna de urgență din spate nu poate fi activată forțat în timpul rulării de mare viteză, pentru a evita riscurile funcționării sau deteriorarea roții din spate. Compania nu este responsabilă pentru astfel de daune, dar va furniza servicii de reparație contracost.

Presiune anvelope
Înainte de deplasare, asigurați-vă că presiunea anvelopelor este de cel puțin 2,8KPA. În caz contrar, kilometrajul se va reduce de fiecare data. Presiunea anvelopei poate fi, de asemenea, sub valoarea standard dacă trotineta nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp. (Acest lucru se aplică pentru trotinetele echipate cu anvelope pneumatice).

Emisii zgomot
Nivelul de presiune acustică ponderat A al vehiculului în funcțiune este mai mic de 70 dB(A).

12 Instrucțiuni de mers

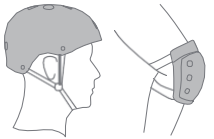

Pregătire pentru utilizare


1. Selectați un loc adecvat.
2. Desfaceți trotineta conform instrucțiunilor de desfacere și purtați echipament de protecție.
3. Este necesar să verificați dacă sistemul de direcție este reglat corect, că toate elementele de conectare (cum ar fi un sistem de pliere) sunt strânse corect și nu sunt rupte și că frânele și roțile sunt în stare bună.



Utilizare


1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni trotineta.
2. Puneți un picior pe cadru și celălalt picior pe pământ.
3. Faceți corpul trotinetei să alunece înainte la 3 km/h și apăsați ușor accelerația din dreapta cu degetul mare. Trotineta va merge încet înainte. Când trotineta funcționează constant, puneți celălalt picior pe cadru. Cu cât este mai mare unghiul de menținere al accelerației de deget, cu atât este mai mare viteza.

Notă: Pentru siguranța călătoriei, M2 are un mod de pornire diferit de zero. Accelerația nu poate fi activată până când corpul nu alunecă înainte pentru o anumită distanță.

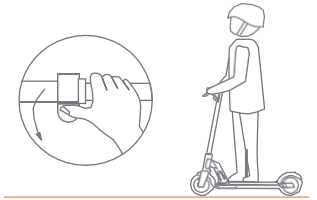

Oprire

1. În condiții normale, dacă țineți maneta de frână din stânga, motorul se va opri imediat și va fi supus frânării. Cu cât este mai mare forța de menținere, cu atât este mai mare forța de frânare.
2. În condiții de urgență, puteți apăsa frâna din spate pentru a activa simultan frâna electromagnetică a roții din față și frâna de fricțiune a roții din spate.

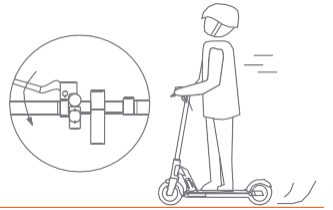

13 Baterie și încărcător

Fiecare trotinetă electrică M2 este echipată cu o baterie litiu specifică și un încărcător inteligent. Atât trotineta, cât și accesoriile sale au numere de identificare produs. Este interzisă utilizarea încărcătoarelor altor mărci. Încărcătoarele furnizate de companie nu trebuie utilizate în alte scopuri. Compania nu este responsabilă pentru deteriorarea bateriei sau încărcătorului.

Baterie

Bateria cu litiu furnizată de companie poate fi reîncărcată de cel puțin 800 de ori și de peste 1.000de ori în circumstanțe normale. Încărcați complet bateria prima dată înainte de utilizare. Bateria poate fi încărcată oricând și nu există nicio deteriorare dacă este încărcată frecvent. Între timp, nu uitați să o încărcați la 3 luni dacă nu o utilizați pe termen lung.

Încărcător

Încărcătorul specific furnizat de companie are o funcție de protecție la încărcare. Când bateria este încărcată 100%, încărcătorul se va opri automat. Timpul de încărcare este de aproximativ 4-5 ore. Deteriorarea bateriei cauzată de apă, coliziune și alți factori anormali este exclusă din politica de garanție.

Instrucțiuni de încărcare

1. Deschideți cauciucul și introduceți ștecherul în orificiu;
2. Introduceți un alt ștecher al încărcătorului în priza electrică;
3. Când indicatorul luminos este roșu, înseamnă că bateria se încarcă; Când indicatorul devine verde, înseamnă că bateria s-a încărcat.
4. Închideți-l și feriți-l de apă înainte de încărcare.
5. Folosiți încărcătorul specificat numai pentru încărcare.
6. Avertisment: Aveți grijă la posibilele șocuri electrice.

Recuperare energie cinetică

Apăsați frâna în procesul de funcționare pentru a activa sistemul de recuperare a energiei cinetice și pentru a transforma o parte din energia cinetică în energie electrică pentru a fi stocată și utilizată. Sistemul de recuperare a energiei cinetice poate îmbunătăți experiența frânării de urgență. În același timp, energia cinetică recuperată poate contribui la creșterea rezistenței. Modificările de alimentare sunt afișate simultan.

14 Instrucțiuni pentru APP

①.Scanați codul și instalați lenovo smart commuting


②Activați conexiunea wireless （BT） a telefonului mobil.

③Conectați dispozitivul conform instrucțiunilor.

④Înregistrați contul prin utilizarea adresei dvs, de e-mail. În această procedură este trimis și este necesar un cod PIN. Scanați codul QR sub trotinetă și conectați vehiculul.





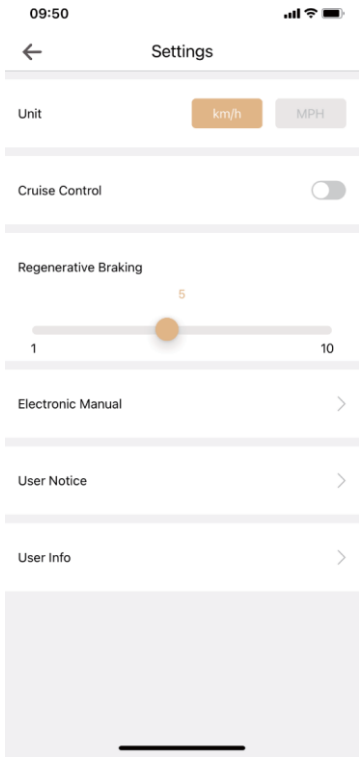


Unitate
Notă: km/h: kilometri pe oră
MPH: mile pe oră

Apăsați clic pentru a selecta starea de croazieră.

Setări de recuperare a energiei cinetice
Notă: Se recomandă setarea la 2-10 pentru o trotinetă nouă.

Conținutul real din interfața de afișare a APP va prevala.

15 Afișaj LED

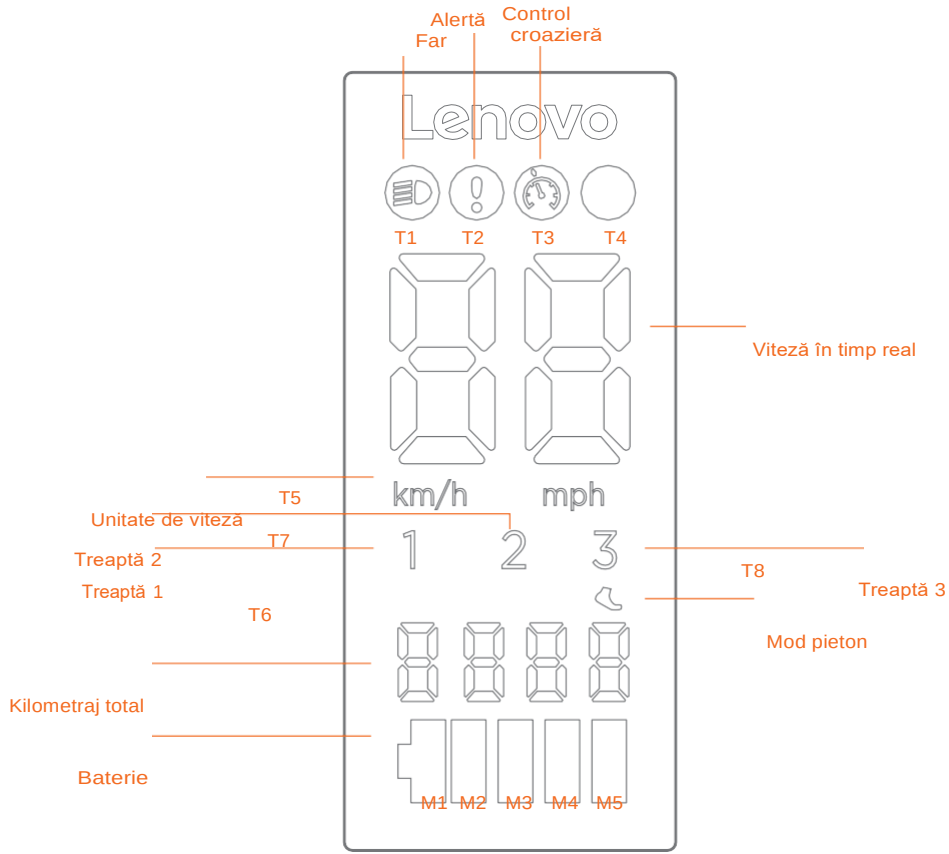

Definiția indicatorului LED de alimentare:

Fiecare LED reprezintă 20% din alimentare. Când puterea bateriei este mai mică de 10%, M5 va licări.

>80%	>60%	>40%	>20%	<10%
M1-M5 ON	M3-M5 ON	M4-M5 ON	M5 ON	M5 flicker

Indicator croazieră automată:

ON	OFF
Dacă se activează croaziera automată, indicatorul va fi în mod normal ON.	Dacă se dezactivează croaziera automată, indicatorul va fiOFF.
T3 ON	T3 OFF

Indicator stare faruri:

ON	OFF
Dacă farul este aprins, indicatorul va fi în mod normal ON.	Dacă farul este stins, indicatorul va fi în mod normal OFF.
T1 ON	T1 OFF

Indicator pe trei niveluri:

Treapta 1	Treapta 2	Treapta 3
Activați treapta 1.	Activați treapta 2.	Activați treapta 3.
T6 ON și T7 și T8 OFF	T7 ON și T6 și T8 OFF	T8 ON și T6 și T7 OFF

Instrument ON/OFF

Mod OFF:
Apăsați-l pentru a porni instrumentul.
Mod de funcționare:
Apăsați și țineți apăsat pentru a opri instrumentul.

Far ON/OFF
Mod de funcționare: apăsați scurt
Ciclu: On → OFF → ON

Comutare viteză
Mod de funcționare: apăsați dublu clic
Ciclu: Treapta 1 → Treapta 2 → Treapta 3 → Treapta 1.
Ultima treaptă activată va fi salvat după oprire.

Indicatorul de alertă T2 pâlpâie, iar valoarea afișată (E1-E6) pâlpâie, de asemenea.

Eroare	Cod	Soluții		
Eroare comunicare	E1	Verificați dacă stopul este ON. Dacă stopul nu este ON, indică faptul că controlerul nu este pornit. Înlocuiți controlerul sau instrumentul. Dacă stopul este aprins, verificați cablul de conectare dintre instrument și controler pentru un circuit deschis.		
Eroare frână	E2	Verificați dacă frâna este apăsată.	Dacă frâna este apăsată, eliberați-o.	
			Dacă frâna nu este apăsată, verificați cablul de legătură între frână și instrument pentru un scurtcircuit sau circuit deschis.	În cazul unui circuit deschis sau scurtcircuit, înlocuiți cablul de conectare.
				Înlocuiți maneta frânei.
Eroare accelerație deget	E3	Verificați dacă accelerația de deget este apăsată.	Dacă accelerația de deget este apăsată, eliberați-o.	
			Dacă nu este apăsată accelerația de deget, verificați cablul de conectare dintre accelerație și instrument pentru un scurtcircuit sau circuit deschis.	În cazului unui circuit deschis sau scurtcircuit, înlocuiți cablul de conectare.
				Înlocuiți accelerația de deget.
Eroare motor	E4	Verificați dacă motorul și controlerul sunt conectate printr-un cablu.	Dacă motorul și controlerul nu sunt conectate, conectați-le prin cablu.	
			Dacă motorul și controlerul sunt conectate, deconectați cablul, măsurați rezistența internă a cablurilor trifazate ale motorului și verificați dacă acesta se află într-un interval rezonabil (de obicei, 0.1Ω-1Ω). Dacă rezistența internă depășește intervalul rezonabil, înlocuiți motorul.	
Eroare controler	E5	În cazul în care controlerul este deteriorat, înlocuiți-l.		
Supra-temperatură motor	E6	Verificați dacă temperatura motorului este mai mare.	În cazul supra-temperaturii motorului, așteptați până când motorul este răcit la temperatura de lucru.	
			Dacă temperatura motorului este normală, verificați cablul de conectare între motor și controler pentru scurtcircuit. Dacă există un scurtcircuit, înlocuiți cablul de conectare.	
Alertă depășire viteză	Flicker	Reduceți viteza.		

16 Întreținere

Lubrifiere

Pentru întreținere, adăugați o cantitate mică de grăsime sau lubrifiant pe partea pliată o dată la șase luni. Verificați trotineta o dată la trei luni pentru ca șuruburile să nu fie slăbite. Strângeți șurubul slăbit.

Baterie

Când primiți trotineta electrică, încărcați complet bateria înainte de utilizare. Bateria poate fi încărcată în orice moment pentru a asigura alimentarea cu energie electrică. Nu va fi deteriorată în timpul încărcării. Când nu este utilizată, bateria trebuie încărcată o dată la trei luni.

*Date laborator

Depozitare și întreținere zilnică

Evitați să lăsați trotineta sub lumina directă a soarelui sau în locuri puternic umede pentru o perioadă lungă de timp. Păstrați trotineta curată.
Verificați în mod regulat strângerea diferitelor elemente cu șurub, în special axele roților, sistemul de pliere, sistemul de direcție și arborele de frână.

Recomandări de curățare

Dacă vedeți pete pe corpul trotinetei, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Dacă petele nu se vor curăța, puneți pastă de dinți și frecați-le cu periuța de dinți, apoi ștergeți-le cu o lavetă umedă.
Nu curățați trotineta cu alcool, benzină, kerosen sau alți solvenți chimici corozivi și volatili pentru a preveni incendiul. Nu spălați trotineta cu un jet de apă de înaltă presiune. În timpul curățării, asigurați-vă că trotineta este oprită, cablul de încărcare este deconectat și clapeta de cauciuc este închisă, deoarece scurgerile de apă pot duce la electrocutare sau alte probleme majore.

Inspecție de rutină

1. Înainte de plecare, confirmați că mecanismul de pliere este blocat;
2. Verificați dacă anvelopele sunt uzate. Contactați distribuitorul autorizat local dacă trebuie înlocuite;
3. Verificați dacă presiunea anvelopei este la valoarea standard. Dacă presiunea anvelopei este prea mică, umflați imediat anvelopele;
4. Verificați dacă starea de uzură a plăcuțelor de frână afectează utilizarea sistemului de frânare. Dacă da, contactați distribuitorul autorizat local pentru a rezolva problema;
5. Șuruburile utilizate în acest produs sunt șuruburi autofiletante. Rețineți că efectul poate dispărea după mai multe strângeri.

17 Erori comune și soluții

Dacă acest produs are o defecțiune, încercați următoarele soluții：

1.Afișajul este negru.

Cauză: Produsul este supus expunerii îndelungate la lumina soarelui.
Soluție: Păstrați acest produs la umbră pentru o perioadă de timp.

2.Valoarea afișată este incompatibilă cu valoarea reală.

Cauză: Parametri sunt setați necorespunzător sau nu se găsesc. Soluție: Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru a opri acest produs și apoi apăsați-l din nou pentru a reporni trotineta.

3.Valoarea afișată este slabă.

Cauză: Bateria este în contact slab sau este consumată.
Soluție: Opriți sursa de alimentare și apoi reporniți. Dacă această problemă persistă, contactați producătorul sau distribuitorul.

4. Dacă acest produs nu funcționează corect, efectuați următoarea verificare.

a. Verificați dacă sursa de alimentare este pornită.
b. Verificați puterea bateriei prin intermediul afișajului.
c. Verificați dacă maneta frânei din stânga și frâna din spate sunt în pozițiile lor originale.
d. Verificați dacă toate mufele și orificiile de conectare sunt conectate cu precizie.
Dacă pașii menționați anterior sunt finalizați, dar produsul încă nu funcționează corect, contactați producătorul sau distribuitorul.

5.Șurubul care leagă ghidonul și tija verticală este slăbit.

Cauză: Șurubul de blocare al ghidonului și tijei verticale este slăbit.
Soluție: Acest șurub de blocare este un șurub de rezervă care este slăbit în mod implicit în timpul livrării. Nu afectează funcționarea normală a produsului. Utilizatorul poate strânge acest șurub de blocare după cum este necesar.



Conform imaginii

Vibrațiile mecanice transmise de trotineta electrică sunt mai mici de 2,5 m/s2. Incertitudinea măsurării este de 1,5m/s².

6.Distanță frânare 2,5 m

Distanța de frânare a acestui produs este măsurată în condiții de încărcare de 75 kg, temperatură de 24℃, umiditate de 55%-65%, presiune anvelope de 2,9 bar și pavaj asfaltic.

18 Configurare parametri

Parametru	Nume produs	Trotinetă Lenovo
	Model	Trotinetă M2 Lenovo
Dimensiune	L * W * H	1100*1100*520 mm
	După pliere L*W*H	1100*400*700 mm
Greutate	Greutate netă	15 kg
Stare	Capacitate încărcare maximă	100 kg
Parametri principali	Viteză maximă pe oră	25 km/h
	Rezistență baterie completă	25-30km (în funcție de mediu, unghi, viteză, obiceiuri de condus și alți factori)
	Pantă maximă	14%
	Scopul aplicației	Suprafață rutieră netedă, cu proeminențe mai mici de 2 cm și adâncituri mai mici de 3 cm
	Anvelopă	Anvelopă pneumatică de 22 cm（interval presiune anvelope ：2,1-2,8 Kpa）
	Sistem absorbție șoc	Absorbție șoc arc + absorbție ascunsă a șocurilor + absorbție șoc anvelope)
	Rezistent la praf și impermeabil	IP54
	Sistem frână	Frână motor + frână disc + frână pedală
	Afișaj LED	Viteză, kilometri
	Sistem iluminare	Far cu LED de mare luminozitate
	Alimentare motor	350 W
Parametri de încărcare	Adaptor tensiune nominală de intrare	100V-240VAC 50/60Hz
	Baterie litiu	36V-7.5AH
	Timp de încărcare	4-5 h

Parametri wireless	Interval frecvență wireless	2400~2483,5 MHz
	Putere de ieșire maximă wireless	8,88 dBm

19 Garanție și service

Declarație de garanție

Dacă produsul se află în perioada de garanție de la data achiziționării și am confirmat că defecțiunea și dauna sunt cauzate de defecte de calitate în circumstanțe normale, vom repara sau înlocui produsul sau acesta poate fi returnat gratuit, în funcție de situația specifică. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în legile și reglementările relevante, este posibil ca produsul sau componenta utilizată în înlocuire să nu fie nouă, dar să aibă performanțe bune, cel puțin echivalente din punct de vedere funcțional cu produsul sau componenta originală. Perioada de garanție este calculată de la data primei achiziții, iar data facturii va prevala. Dacă nu există o factură validă, perioada de garanție va fi de la data livrării plus treizeci (30) de zile. Când data facturii este mai târziu de data de livrare efectivă, perioada de garanție va fi calculată de la data de livrare efectivă. Data de începere a garanției nu trebuie să fie mai târziu de a șaizecea (60) zi după data livrării. Produsul reparat sau înlocuit se bucură în continuare de garanție în perioada de garanție rămasă și timp de cel puțin treizeci (30) de zile. Dacă doriți să solicitați garanția, contactați distribuitorul produsului sau contactați-ne la linia de service Lenovo și urmați instrucțiunile noastre. Trebuie să furnizați factura de vânzare corectă, completă și lizibilă.

Garanția menționată anterior nu se aplică defectelor sau daunelor cauzate din următoarele motive: (a) folosirea necorespunzătoare, abuzul sau transportul, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la utilizare, depozitare sau întreținere la temperatura sau umiditatea inadecvată sau sub alte condiții de mediu inadecvate; (b) evenimente de forță majoră sau neașteptate, întreruperea rețelei sau a curentului electric sau alte motive care nu depășesc controlul nostru rezonabil; (c) repararea sau demontarea fără autorizație, cu excepția celor efectuate de personalul autorizat Lenovo; (d) produse sau servicii de la terți; (e) utilizarea produsului în scopuri nespecificate sau neintenționate; (f) încălcarea instrucțiunilor din manualul produsului în timpul funcționării; (g) utilizarea produsului în scopuri comerciale; sau (h) utilizarea după ce kilometrajul acumulat înregistrat depășește 2.000 km. Pierderea normală sau îmbătrânirea, zgârierea sau abraziunea în utilizare și problemele cauzate de utilizarea vopselelor, solvenților și a altor produse chimice sunt excluse din garanție. Dacă eticheta originală a produsului este modificată sau distrusă, garanția va fi invalidată. Integritatea produsului și a accesoriilor sale nu este acoperită de garanție. Ar trebui să le verificați și să semnalați orice neconformitate la primirea produsului.

Toate garanțiile noastre sunt descrise mai sus și se aplică numai în jurisdicția Chinei continentale. Garanția vă acordă drepturi legale specifice. Vă puteți bucura de alte drepturi conform legilor și reglementărilor. Orice conținut al acestui document nu vă va afecta drepturile în calitate de consumator, care nu sunt excluse sau restricționate în legi și reglementări.

Informații garanție produs

Tip	Articole de garanție	Perioadă de garanție
Controler	Ansamblul controler și placa de instrumente intermediară	Un an
Baterie litiu	Acumulator cu litiu și placă de protecție	Un an
Corp	Ansamblu cadru, motor butuc, corp, butuc spate, ansamblu frână, ansamblu pliat, tijă verticală, furcă față, parte rotativă a tijei furcii din față, control bus și cablu de frână	Un an
Accesorii	Încărcător, manetă de frână și accelerație deget mare	Șase luni

Sfaturi: Consumabilele, precum anvelopele interioare și exterioare, ansamblul farurilor, capacul instrumentului, capacul ghidonului, aripa, stopul din spate, capacul decorativ, cricul, suportul portului încărcătorului, capacul de protecție din cauciuc și trusa de instrumente nu sunt acoperite de politica de garanție.

AVERTISMENT! Ca în cazul oricărei piese mecanice, un vehicul este supus unor solicitări și uzuri ridicate. Diferitele materiale și piese pot reacționa diferit la uzură sau oboseală. În cazul în care durata de viață preconizată pentru o piesă depășită, aceasta se poate rupe brusc, riscând astfel să provoace rănirea utilizatorului. Fisurile, zgârieturile și decolorarea în zonele supuse unor solicitări ridicate indică faptul că piesa și-a depășit durata de viață și trebuie înlocuită.

Recomandarea nu aduce modificări care nu sunt menționate în instrucțiunile producătorului.

20 Certificat de garanție

În timpul achiziționării produsului, vă rugăm să completați în mod clar următoarele informații și să vă asigurați că ștampilați acest certificat cu ștampila furnizorului, pentru a vă garanta drepturile și interesele legitime.

Informații utilizator	Nume		E-mail	
	Adresă			
	Telefon		Cod poștal	
Informații produs	Nume produs		Data vânzării	
	Model produs		Număr factură	
Informații furnizor	Nume		Telefon	
	Adresă		Cod poștal	
Note: (1) Acest formular ar trebui să fie ștampilat de către furnizor. (2) Pentru produsele care implică „Trei garanții” (pentru repararea, înlocuirea sau compensarea produselor defecte), acest certificat de garanție este echivalent cu un „Certificat de trei garanții”. (3) Înregistrarea întreținerii trebuie să fie supusă certificatului de întreținere emis de agenția de service autorizată și păstrat corespunzător după ce ați solicitat serviciile.				

*Luați legătura cu furnizorul pentru a vă recomanda o organizație de instruire.

*Contactați-vă furnizorul local pentru servicii client..

Atașați informațiile furnizorului, inclusiv numele companiei, adresa și numărul serviciului pentru clienți.